

НЕЗАМЕТНЫЙ БОРТИК,
ЗАМЕТНАЯ ЗАЩИТА



БОРТИК

АКРИЛОВЫЙ

quanta
NEO


БОРТИК АКРИЛОВЫЙ

ВАРИАНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
НА КУХНЕ

QT-2012B


QT-1512B

15MM X 12MM X R4 X 1.8M

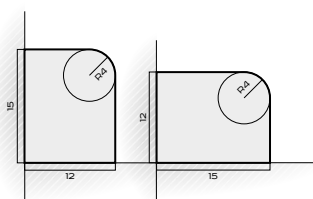

QT-2012B

20MM X 12MM X R4 X 1.8M

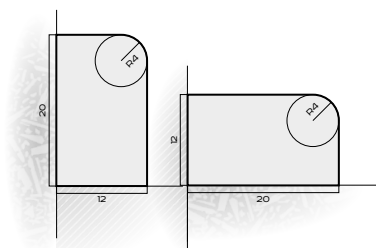

МАСШТАБ 1:1

PVGROUP.RU

БОРТИК АКРИЛОВЫЙ

quanta^{neo}

ВАРИАНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
В ВАННОЙ

QT-1212B


БОРТИК ВЫБРАЛИ.
А ЧЕМ БУДЕМ КРЕПИТЬ?

ЕСТЬ ДВА РЕШЕНИЯ
NEEXY PHANTOM
И HD1000




QT-1212B

12MM x 12MM x R12 x 1.8M

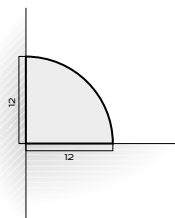

QT-2412B

24MM x 12MM x R12 x 1.8M

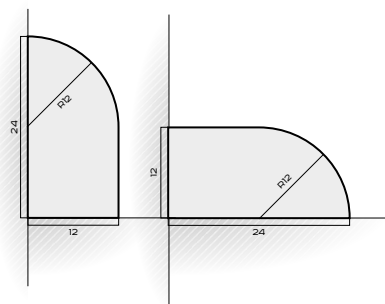





QT-1212A

ВАРИАНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
НА КУХНЕ

QT-1212A
12MM X 12MM X R10 X 1.8M

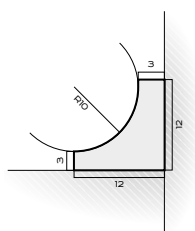


QT-1220A
12MM X 20MM X R10 X 1.8M

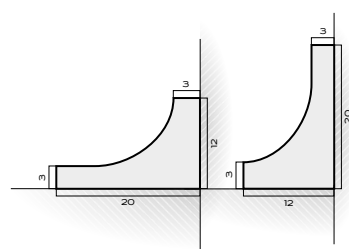


МАСШТАБ 1:1



СХЕМА УСТАНОВКИ

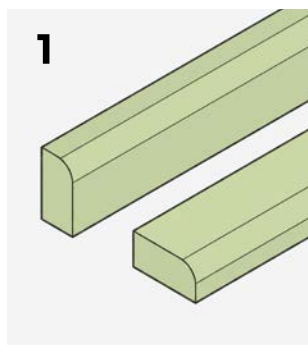


1
ВЫБЕРИТЕ ОРИЕНТАЦИЮ
УСТАНОВКИ БОРТИКА

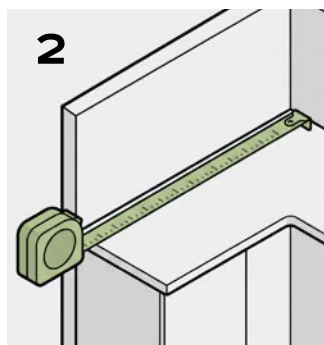


2
ИЗМЕРЬТЕ ДЛИНУ
УЧАСТКА МОНТАЖА

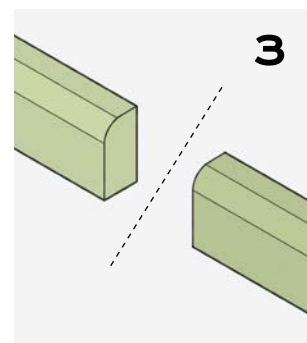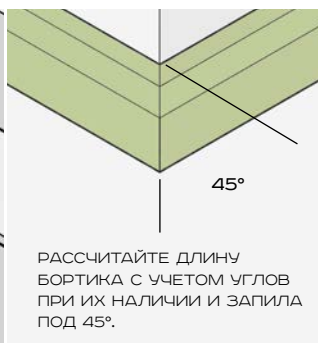


ОТРЕЖЬТЕ БОРТИК
ПО РАЗМЕРУ С ПОМОЩЬЮ
СТУСЛА И НОЖОВКИ

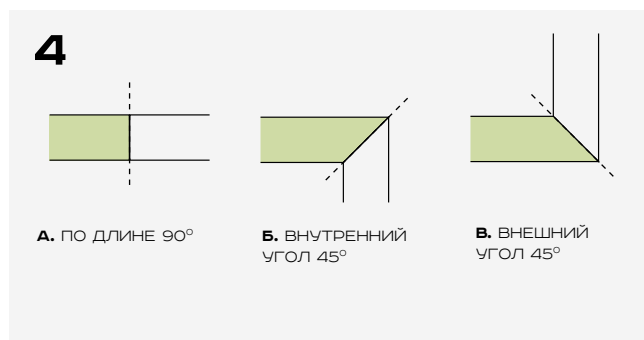


СПОСОБ РЕЗКИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ДВУХ БОРТИКОВ

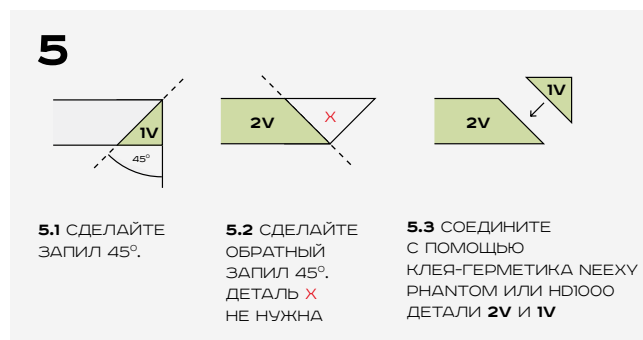


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГЛУШЕК БОРТИКОВ

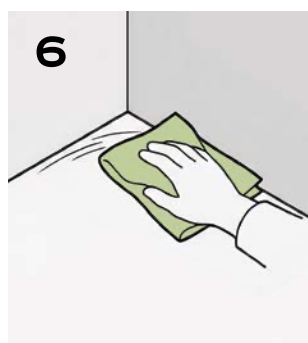


ОЧИСТИТЕ И ОБЕЗЖИРЬТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ УСТАНОВКИ

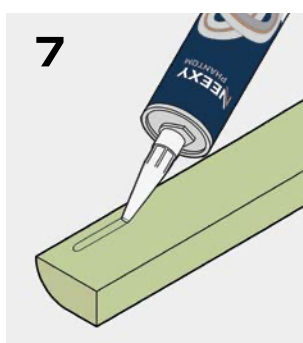


НАНЕСИТЕ КЛЕЙ NEEXY
PHANTOM ИЛИ HD1000 НА
ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ БОРТИКА

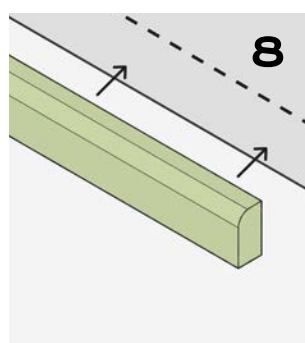

МОНТИРУЕМ ПО-ОЧЕРЕДИ
ПОЛУЧИВШИЕСЯ ДЕТАЛИ

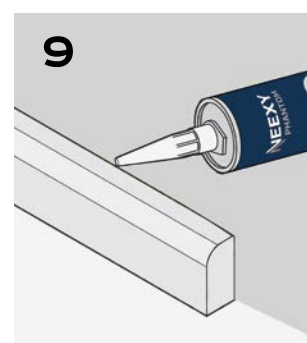

ПРИ НЕРОВНОСТЯХ ПО-
ВЕРХНОСТИ ПРИМЫКАНИЯ
И ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАНЕСИ-
ТЕ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК NEEXY
PHANTOM ИЛИ HD1000

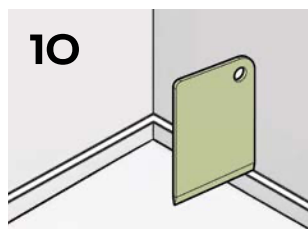

УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ,
ИСПОЛЬЗУЯ ШПАТЕЛЬ И
МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР